


# MONTAGEANLEITUNG

SEILHÄNGER TYP SHP4

Version 2014/05

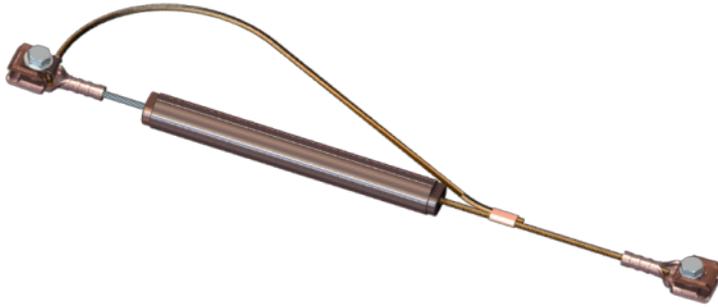

## Elemente eines SHP4 Seilhängers:

- 1x Seilhängerklemme Typ SHP4
- 1x Seilhängerklemme Typ SKTF 4 verstellbar

## Werkzeuge für die Installation des FLURY Seilhängers Typ SHP4:


- Drehmomentschlüssel 25 Nm (Nuss 17 mm)
- Seitenschneider
- Ringschlüssel 17 mm
- Sechskant-Presswerkzeug (Art.-Nr. 413.590.691)
- Presseinsatz KZ 11 AF für 10mm<sup>2</sup> Seil (Art.-Nr. 690.102.005)

## Positionierung

### Bei Auswechslung bestehender Seilhänger

Markieren Sie die Stellen der Seilhängerklammern auf dem Tragseil und dem Fahrdraht mit einem wasserfesten Filzstift.

Bitte beachten Sie dazu unsere  
**Positionierhilfe**

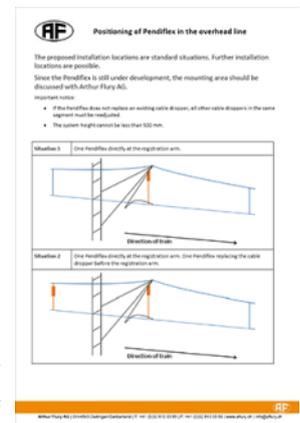

1. Provisorische Befestigung der verpresst gelieferten Seilhängerklemme Typ SHP4 am Tragseil bei der markierten Position.



2. Befestigen der verpresst gelieferten Seilhängerklemme am Tragseil. Anziehen der Schraube mit 25 Nm.




# MONTAGEANLEITUNG


SEILHÄNGER TYP SHP4

Version 2014/05


3. Voreinstellung der zweiten Seilhängerklemme am Fahrdraht direkt unter der bereits montierten Klemme am Tragseil an der markierten Position.

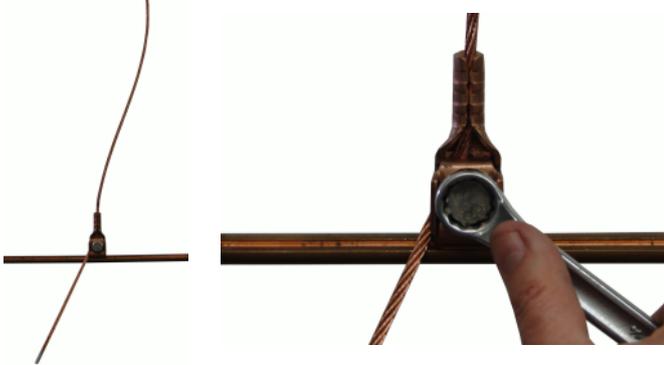

4. Definitive Einstellung von SHP4. Seil herunterziehen, bis das Mass von 120mm erreicht ist.

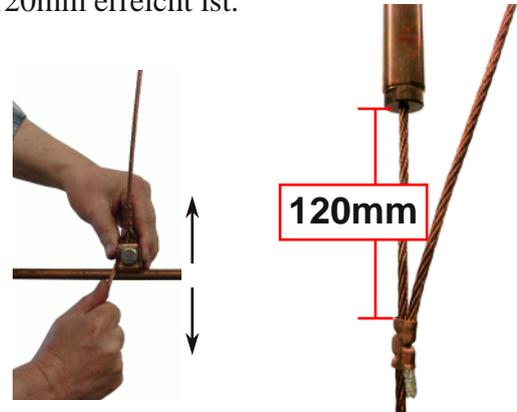

5. Definitive Befestigung der Seilhängerklemme am Fahrdraht. Anziehen der Schraube mit 25 Nm.

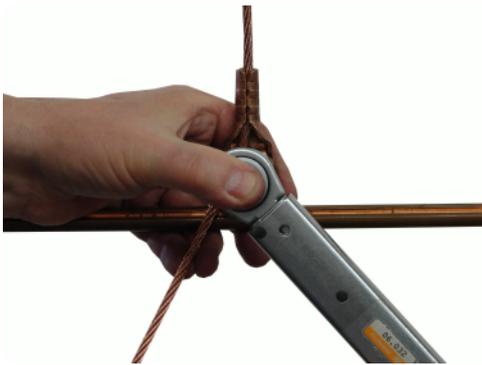

6. Verpressen der Seilhängerklemme.



7. Schneiden des überstehenden Hängerseils.



**Vorsicht! Unfallgefahr beim Nicht-Einhalten folgender Punkte:**

- Eine Fahrleitung mit temporär befestigten Seilhängern darf nicht mit einem Stromabnehmer befahren werden.
- Ein temporär befestigter Seilhänger ist nicht stromfest.
- Der Seilhänger darf nur durch Fachkräfte montiert werden.

**Die Arthur Flury AG haftet nicht für Schäden infolge Nicht-Einhalten dieser Montageanleitung.**

