
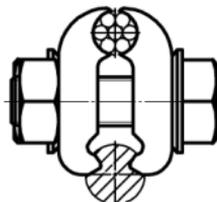


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PINCE POUR POINT D'ARRÊT TYPE FK3-80

Edition 2011/10

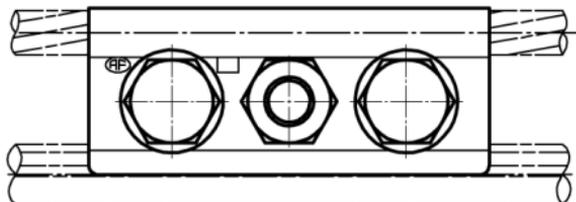

1. Enlever les écrous et desserrer les vis.
2. Ouvrir la pince.
3. Introduire le conducteur comme mentionné sur l'image.
4. Serrer les vis avec 50 Nm et resserrer deux fois.
5. Monter les écrous et contrer avec 20 Nm.

## Entretien et Service

La pince pour point d'arrêt ne nécessite pas d'entretien, la durabilité correspond à la durabilité du conducteur.

