

Guide d'installation

Type: FE 76 Garniture de raccordement verticale


Positionnez la cornière sur l'armature inférieure à l'aide d'un collier parallèle et d'un fil de fer de ligature et connectez-vous solidement. Fixez le jeu de raccord verticalement à la cornière à l'aide d'un serre-fil croix rond. Si un conducteur de terre séparé est utilisé, celui-ci doit également être connecté.

Mesurer / Aligner / Nivelier

Hauteur du bord supérieur de la rondelle en plastique 10 mm au-dessus du bord supérieur du béton fini.

AF - Type	AF Numéro d'art.	Numéro E
1 FE 76	260.077.000	156 940 080

La vis saillante rend le jeu de connexion visible pendant le bétonnage. La rondelle en plastique permet de talocher proprement même avec une machine. Une fois que le béton a durci, la vis peut être retirée et la rondelle en plastique enlevée à l'aide d'un marteau.

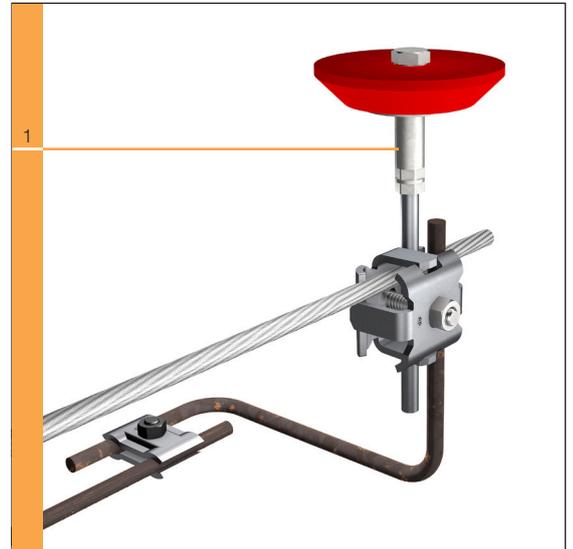

a 10 mm

