

# MONTAGEANLEITUNG

SEILHÄNGER SHTF 4 verstellbar

Version 2014/05




## Elemente eines Seilhängers:

- 2x Seilhängerklemme Typ SKTF 4
- 1x Hängerseil im entsprechendem Querschnitt;  
Länge ca. Systemhöhe + 50 mm

## Werkzeuge für die Installation des FLURY Seilhängers SHTF4:

- Drehmomentschlüssel 25 Nm (Nuss 17 mm)
- Seitenschneider
- Ringschlüssel 17 mm
- Sechskant-Presswerkzeug (Art.-Nr. 413.590.691)
- Presseinsatz KZ 11 AF für 10 mm<sup>2</sup> Seil  
(Art.-Nr. 690.102.005)

1. Verpressen der Seilaufnahme mit dem Presseinsatz. Verpressen Sie von innen nach aussen wie untenstehend dargestellt.

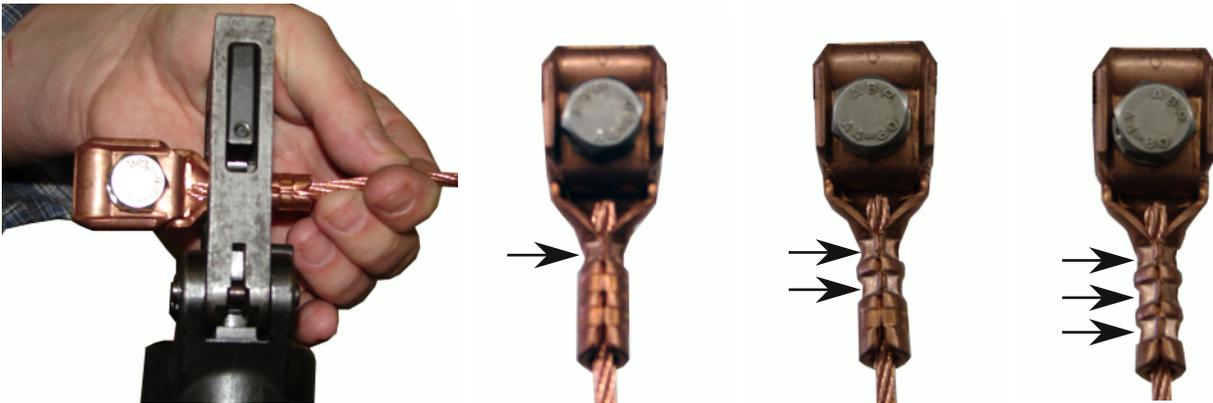

2. Provisorische Befestigung der verpressten Seilhängerklemme am Tragseil.



3. Befestigen der verpressten Seilhängerklemme am Tragseil. Anziehen der Schraube mit 25 Nm.



# MONTAGEANLEITUNG


SEILHÄNGER SHTF 4 verstellbar

Version 2014/05

4. Voreinstellung der zweiten Seilhängerklemme am Fahrdraht direkt unter der bereits montierten Klemme am Tragseil.



5. Definitive Einstellung der Fahrdrathöhe. Nach dem Lockern der Schraube die Fahrdrathöhe durch Zug am Seilende auf Soll-Position bringen.

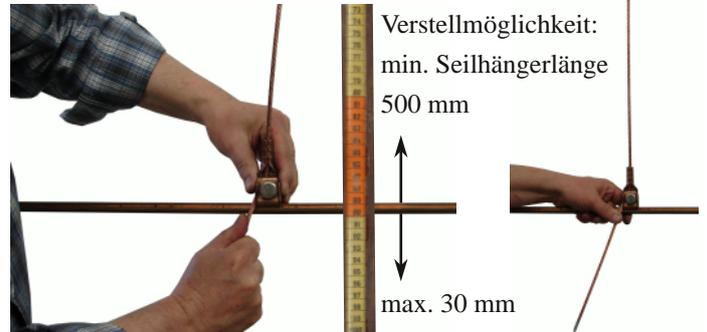

6. Definitive Befestigung der Seilhängerklemme am Fahrdraht. Anziehen der Schraube mit 25 Nm.



7. Verpressen wie bei Punkt 1.



8. Schneiden des überstehenden Hängerseils.



## Vorsicht! Unfallgefahr beim Nicht-Einhalten folgender Punkte:

- Eine Fahrleitung mit temporär befestigten Seilhängern darf nicht mit einem Stromabnehmer befahren werden.
- Ein temporär befestigter Seilhänger ist nicht stromfest.
- Der Seilhänger darf nur durch Fachkräfte montiert werden.

**Die Arthur Flury AG haftet nicht für Schäden infolge Nicht-Einhalten dieser Montageanleitung.**

