

# Installationsanleitung Seilhänger Typ SHZR stromführend, regulierbar

V 2019/11



## Inhaltsverzeichnis

|                        |   |
|------------------------|---|
| A) Werkzeugliste ..... | 2 |
| B) Installation .....  | 2 |



### LEBENSGEFAHR

Vor Arbeitsbeginn an der Fahrleitung muss unbedingt sichergestellt werden, dass diese ausgeschaltet und beidseitig geerdet ist oder die zur Installation notwendige Hebebühne isoliert ist.

### DANGER DE MORT

Avant de commencer les travaux sur la caténaire, assurez-vous que la ligne soit coupée et mise à la terre des deux côtés ou que l'élévateur requis pour l'installation soit isolé.

### PERICOLO DI MORTE

Prima di iniziare i lavori sulla linea aerea di contatto, assicurarsi che sia disalimentata e messa a terra correttamente su entrambi i lati e che il carrello elevatore sia isolato.


## A) Werkzeugliste

- 1 Drehmomentschlüssel, Nuss 17 mm (Art. Nr. 655.114.000)
- 1 Ringschlüssel, 17 mm (Art. Nr. 656.000.001)
- 1 Universalzange

## B) Installation


Befestigen der Seilhängerklemme am Tragseil.

Die blau eingefärbte Schraube mit **20-25 Nm** anziehen.

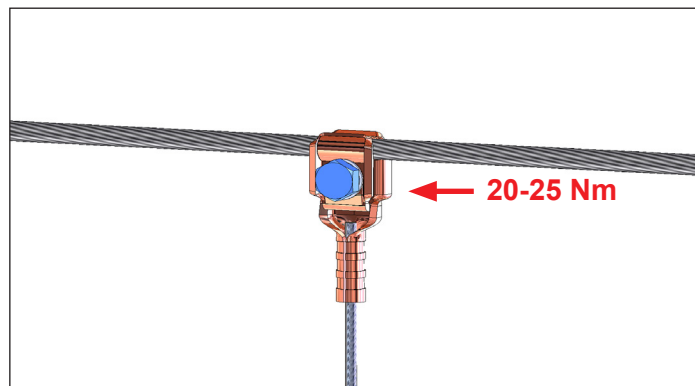


Befestigen der Seilhängerklemme am Fahrdraht senkrecht unterhalb der bereits montierten Klemme am Tragseil.

Die blau eingefärbte Schraube mit **20-25 Nm** anziehen.

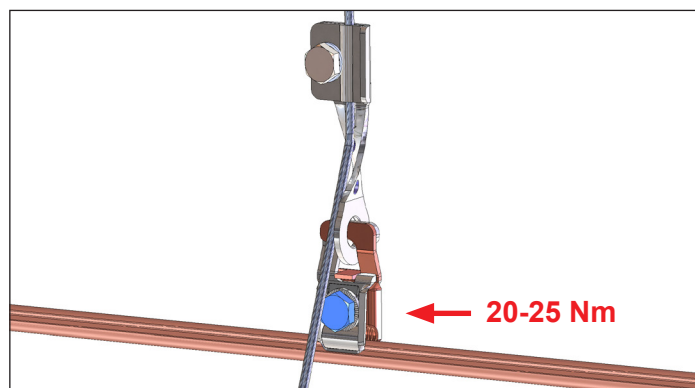


Fahrdrathöhe über Regulierteil einstellen und die blau eingefärbte Schraube mit **20-25 Nm** anziehen.

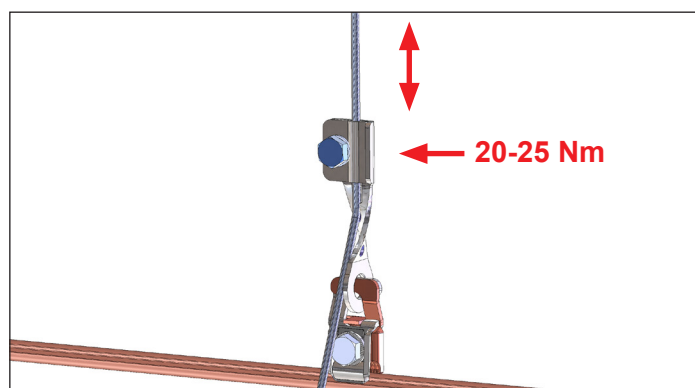

Das Hängerseil mit genügend Länge für die Nachjustierung in die Anschlussklemme einführen.

Fixieren des Hängerseils durch Anziehen der Mutter auf der Rückseite der Seilhängerklemme mit **15-20 Nm**.

Kürzen des überstehenden Hängerseils mittels Universalzange.

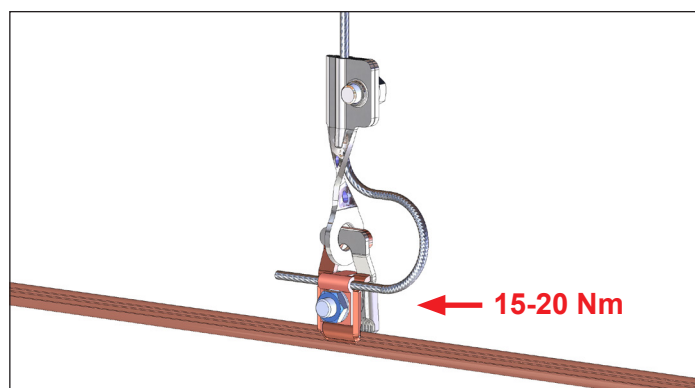

**Vorsicht! Unfallgefahr beim Nichteinhalten folgender Punkte:**

- Der Seilhänger darf nur durch Fachkräfte installiert werden.
- Die Anziehdrehmomente beachten.

**Die Arthur Flury AG haftet nicht für Schäden infolge Nichteinhalten dieser Installationsanleitung.**

**Attention ! Risque d'accident si les points suivants ne sont pas respectés :**

- Le pendule à câble doit être installé uniquement par des spécialistes formés à cet effet.
- Respectez les couples de serrage.

**Arthur Flury AG n'est aucunement responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions d'installation.**

**Attenzione! Pericolo di incidente nel caso i seguenti punti non vengano osservati:**

- Il pendino può essere installato solo da personale qualificato.
- Le coppie di serraggio indicate devono essere rispettate.

**Arthur Flury AG declina ogni responsabilità per danni causati dalla non osservanza delle presenti istruzioni di montaggio.**